

STANDARDZUBEHÖR FAVORIT E und H

Standardzubehör zu Favorit E und H

1




HANDGRIFF MIT FLEXIBLEM SCHLAUCH

- A. Steckereinheit.
- B. Flexibler Schlauch.
- C. Griff.
- d. Dampftaste
- e. Ansaugungstaste.

WARTUNG DES SCHLAUCHS

Nach jedem Gebrauch wird empfohlen, einen/zwei Liter Wasser aus einer Schale anzusaugen und den Schlauch auszuspülen, so dass sich kein Schmutz in den Innenwänden ablagert. Den Schlauch anschließend zum trocknen aufhängen.

2

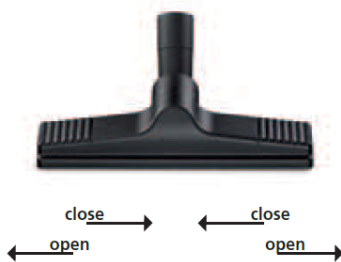

2. MULTIFUNKTIONALE BÜRSTE

Dadurch, dass sie mit einem Gelenk ausgestattet ist, welches eine Drehung um 360° ermöglicht, ist diese Bürste in der Lage, schwer erreichbare Stellen zu reinigen (z.B. unter Möbeln und Betten, auf hohen Schränken usw.) sowie unterschiedliche Arten von Fußböden und Teppichen usw.

Um den gewünschten Bürstenaufsatz zu verwenden, diesen einfach von unten einstecken, gedrückt halten und den Schieberegler nach innen positionieren (Abb. 2). Zum Entfernen den Schieberegler wieder nach außen bewegen.

2A



2A. EINSATZ ZUM ANSAUGUNG VON FLÜSSIGKEITEN

Geeignet zur Reinigung von Fußböden, Kunststoffbelägen, Marmor usw...

Den Dampfstrahl auf die zu reinigende Oberfläche richten und danach absaugen, somit erzielt man eine vollkommen reine und trockene Oberfläche.

2B



2B. EINSATZ FÜR TEPPICHE

Die abgerundete Form ermöglicht ein problemloses Gleiten über Teppiche und Teppichböden sowie deren einfache Reinigung.

2C



2C. UNIVERSALEINSATZ

Zu verwenden für die Staubsaugerfunktion auf Böden, Fliesen und Kunststoffbelägen.

3



3. FENSTERWISCHER BREIT

Dieser Fensterwischer-Einsatz ist besonders gut geeignet für die Reinigung von Fenstern und Spiegeln. Nähere Beschreibungen zur Verwendung: siehe unten (4A).

ANMERKUNG: IM WINTER EMPFIEHLT ES SICH, DIE FENSTER VOR DEM BEGINN DER REINIGUNG ETWAS ANZUWÄRMEN, UNTER VERWENDUNG DES ZUBEHÖRTEILES BEI EINEM ABSTAND VON 10/15 CM.

4



4. DÜSE MM.150

Es handelt sich hier um eine Bürste, auf der die folgenden Einsätze angebracht werden können:

4A



4A. FENSTERWISCHER-EINSATZ SCHMAL

Geeignet für die Reinigung von Glas vom Typ "Englische Fenster". Für eine korrekte Anwendung wird empfohlen, das Zubehörteil aufzuwärmen, indem man die Dampftaste für einige Sekunden gedrückt hält und Dampf frei austreten lässt, danach kann die Reinigung fortgesetzt werden. Es kann dabei gleichzeitig oder getrennt gedämpft und gesaugt werden. Es wird empfohlen, mit dem Fensterwischer von oben nach unten zu arbeiten und ihn dabei gut gegen das Fenster gedrückt zu halten.


4B



4B. BORSTENEINSATZ

Einzusetzen bei der Reinigung von Sofas, Sesseln, Autositzen usw. Für eine korrekte Handhabung den Dampf austreten lassen und dann ansaugen, indem man die Bürste gegen die Oberfläche gedrückt hält, um somit Verschmutzungen auf einfache Weise zu beseitigen.

5

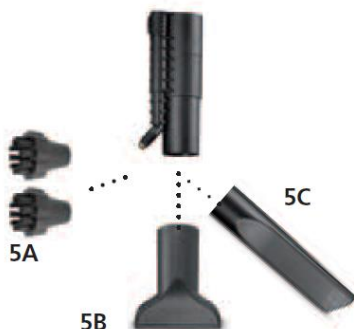

5. ADAPTER FÜR DAMPFDÜSE

5A. Borstenbürste 30 mm Durchmesser

5B. Kleine Düse 80 mm

5C. Fugendüse

Besonders geeignet für die Fugen von Fliesen, für Duschboxen, Gitter, Fliegengitter usw. Optimal auch zum Abtauen von Gefriertruhen oder Kühlschränken.

6



6. VERLÄNGERUNGEN

Unentbehrlich für die Reinigung von Fußböden, abwaschbaren Wänden oder hohen Fenstern und kombinierbar mit jeglichem anderen Zubehör.

7



7. TANK-EINFÜLLFLASCHE